

IMPORTANTE CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.

**MANUAL DE
INSTRUCCIONES DEL
VIGILABEBÉS DIGITAL
APOLO**

APOLO



Este **chipolino** producto se fabrica de conformidad con los requisitos de las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/53/UE relativa a la comercialización de equipos radioeléctricos, 2014/30/UE relativa a la compatibilidad electromagnética y 2001/95/UE relativa a la seguridad general de los productos, así como de conformidad con la legislación nacional.

PARA GARANTIZAR EL USO SEGURO DE ESTE PRODUCTO, SIGA LAS INSTRUCCIONES SIGUIENTES

¡LAS ADVERTENCIAS, DIRECTRICES Y RECOMENDACIONES DE ESTE MANUAL!

¡ATENCIÓN! ADVERTENCIAS

¡ESTE PRODUCTO ESTÁ PENSADO PARA AYUDARLE Y NO PUEDE SUSTITUIR LA SUPERVISIÓN REAL Y RESPONSABLE DE UN ADULTO!

UTILICE EL PRODUCTO ÚNICAMENTE PARA EL FIN PARA EL QUE HA SIDO CONCEBIDO.

- ❖ **PRECAUCIÓN** ¡SÓLO UN ADULTO DEBE UTILIZAR EL PRODUCTO!
- ❖ **PRECAUCIÓN** ¡ESTE APARATO NO ES UN JUGUETE Y NO DEBE ESTAR AL ALCANCE DE LOS NIÑOS!
No deje que los niños jueguen con partes del monitor.
- ❖ **PRECAUCIÓN** NO COLOQUE NUNCA LA UNIDAD INTRAUTERINA EN LA CAMA O EL PARQUE DEL BEBÉ.
- ❖ **PRECAUCIÓN** LOS ADAPTADORES Y LAS UNIDADES PARA PADRES Y BEBÉS DEBEN ESTAR SIEMPRE FUERA DEL ALCANCE DEL BEBÉ PARA EVITAR EL RIESGO DE LESIONES O ASFIXIA.
- ❖ **PRECAUCIÓN** ANTES DE USAR, INSPECCIONE EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS PIEZAS DE EL PRODUCTO. No utilice el producto si observa que faltan algunas piezas o están dañadas.
- ❖ **PRECAUCIÓN** NO UTILICE NUNCA EL VIGILABEBÉS EN UN ENTORNO HÚMEDO, CERCA DEL AGUA O SUMERGIDO EN ELLA.
- ❖ **PRECAUCIÓN** MANTÉNGASE ALEJADO DEL FUEGO. Para evitar el sobrecalentamiento mantenga el transmisor, receptor y los adaptadores lejos de fuentes de calor u otros dispositivos que desprendan calor.
- ❖ **PRECAUCIÓN** No deje los adaptadores en un lugar donde un niño pueda pisarlos. Un golpe en el adaptador ¡al enchufarlo a la red eléctrica puede causar daños y riesgo grave de lesiones!
- ❖ Utilice únicamente los adaptadores suministrados por el fabricante.
- ❖ Si utiliza un teléfono inalámbrico, un dispositivo de vídeo inalámbrico, una red Wi-Fi, microondas o dispositivos Bluetooth con una frecuencia de 2,4 GHz, y las unidades del monitor de vídeo muestran interferencias, reubique la unidad del bebé a una distancia mayor hasta que desaparezcan las interferencias.
- ❖ No utilice piezas de repuesto u otros componentes que no hayan sido suministrados por el fabricante. El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de que se utilicen piezas de repuesto que no sean del tipo aprobado o recomendado por el fabricante.
- ❖ No realice cambios ni modificaciones en el producto. No modifique el circuito eléctrico ni añada otras piezas eléctricas. En caso necesario, póngase en contacto con el vendedor o con un centro de servicio autorizado para obtener asesoramiento y reparación.
- ❖ Antes de enchufar los adaptadores, compruebe si el voltaje marcado en el adaptador coincide con el voltaje de la red eléctrica local. De lo contrario, ¡dañará el producto!
- ❖ No utilice adaptadores dañados.
- ❖ No retire las etiquetas y advertencias del producto. Son importantes para todos los que utilizan el producto

- ❖ Mantenga el envase de nailon fuera del alcance de los niños para evitar que se asfixien.

ADVERTENCIAS PARA EL USO DE BATERÍAS DE LI - ÓN


- ❖ ¡**SÓLO** un adulto puede enchufar los adaptadores!
- ❖ No doble, taladre (especialmente con objetos metálicos) ni dañe la batería de ninguna otra forma.
- ❖ Cargue la batería sólo con los adaptadores suministrados por el fabricante.
- ❖ No permita cortocircuitos.
- ❖ Mantenga el producto a temperatura ambiente.
- ❖ No exponer a la luz solar directa.
- ❖ No deje nunca una batería cargando sin supervisión.

OBSERVACIÓN: El compartimento de las pilas se encuentra en la parte posterior de la unidad de padres.

CONSEJOS: Cargue la batería completamente antes de usarla para guardarla y prolongar su vida útil.

¡IMPORTANTE! Para sustituir la batería, póngase en contacto con el vendedor o con un servicio técnico autorizado.

PRECAUCIÓN Cuando deje de utilizar el producto, no lo deseche con la basura doméstica normal, sino entréguelo en un punto de recogida de residuos oficial. Los residuos formados por aparatos eléctricos y de vídeo dañados, pilas, adaptadores, deben eliminarse por separado. Está prohibido tirarlos a los contenedores de basura doméstica. Esta será su considerable contribución para salvaguardar la naturaleza, reducir el efecto nocivo de las sustancias que se encuentran en las pilas y adaptadores, el medio ambiente y la salud humana.

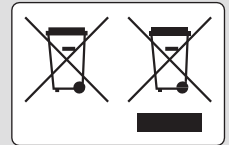


CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES




Vigilabebés digital con frecuencia	2400 MHz -2483 MHz
Modo de modulación	GFSK
Espectro ensanchado	FHSS
Temperatura adecuada del aire durante el uso del producto	-100 C - +450 C
Humedad del aire adecuada durante el uso del producto	<85%
Alcance (sin obstáculos)	a partir de 300 m de superficie abierta
Indicadores LED de volumen	4 colores, 9 LED
Modo de activación VOX	3 niveles de sensibilidad
Comunicación bidireccional	Pulse el botón para la comunicación bidireccional y hablar (pulsar para hablar)
Nanas	8 nanas
Zoom digital	x1/ x2/ x3/ zoom
Reducción del ruido	Reducción automática del ruido
Menú multilingüe	Inglés/ Francés/ Alemán/ Italiano/ Español/ Portugués/ Turco/ Ruso/ Búlgaro
Modo de transmisión de datos	Criptografía AES

Dispositivo padre: MONITOR (receptor), 1 ud.

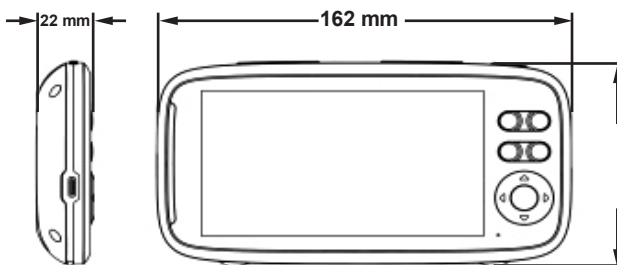

Pantalla LCD	LCD IPS DE 5
Resolución	320x240 píxeles
Batería Li-ion	3050 mAh; 3,8V;
Duración (PANTALLA ENCENDIDA)	8 horas (3 niveles de luz LCD)
Duración (sólo modelo de audio)	16 horas (3 niveles de volumen)
Tiempo de carga completa	5 horas
Magnitud de potencia por pantalla encendida	350 mA (3 niveles de luz LCD)
Magnitud de energía por pantalla apagada	140 mA
Potencia durante la carga	670 mA
Antena	En el exterior
Adaptador	entrada: 100-240 V CA, 50-60 Hz, salida: 5V; 1,2A, tipo C
Tamaño (AnxAIxPr), mm	162x86x22
Peso	0,2 kg

Dispositivo para bebés: CÁMARA (transmisor), 1 ud.

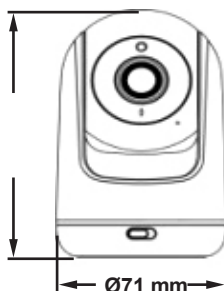

Sensor de imagen, tipo	¼" CMOS 1280x720 píxeles
Ángulo de rotación arriba/abajo (cámara reclinada)	90° hacia arriba, 45° hacia abajo
Ángulo de rotación izquierda/derecha (ángulo panorámico)	165° izquierda, 165° derecha
Ángulo de visión	68°
Curvatura	< 1%
Visión nocturna	8 LED IR

Alcance de la visión nocturna	5 m
Control de visión nocturna	Automático, 1 sensor para luz débil
Antena	Incorporado
Adaptador	entrada: 100-240 V CA, 50-60 Hz, salida: 5V; 1,2A, tipo C
Tamaño (AnxAlxPr), mm	71x71x116
Peso	0,19 kg
<u>FUNCIONES</u>	
Comunicación bidireccional	
Información sobre la temperatura	
Reproductor musical con 8 canciones de cuna	
Menú multilingüe	
Visión nocturna automática	
VOX (activación automática de la unidad del bebé al detectar sonido)	
Zoom de la imagen en el monitor	
Vista panorámica/ Reclinación de la cámara - control remoto de la cámara (transmisor) desde los botones del monitor (receptor)	
Alarma	

DIAGRAMA DE LAS PARTES PRINCIPALES


El juego incluye:

- Unidad matriz: MONITOR (receptor) - 1 ud.
- Unidad para bebés: CÁMARA (transmisor) - 1 ud.
- Adaptadores - 2 piezas
- Soporte de silicona
- Manual de instrucciones - 1 ud.

Asegúrese de que todas las piezas están disponibles.


116 mm

MONITOR (receptor)

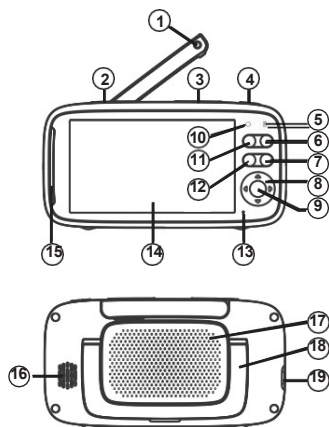

1. Antena
2. Botón de ajuste del brillo
3. Botón de control de volumen
4. Botón ON/OFF
5. Indicador LED de carga
6. Botón para seleccionar la nana
7. Botón Atrás
8. Botón de movimiento del cursor (arriba, abajo, izquierda y derecha)
9. Botón "OK" и "MENU"
10. Indicador LED de encendido
11. Botón de comunicación bidireccional
12. Botón ZOOM
13. Micrófono
14. Pantalla LCD
15. Indicador LED del nivel de volumen
16. Altavoz
17. Compartimento de las pilas
18. Soporte para monitor
19. Conector para adaptador

CÁMARA (transmisor)

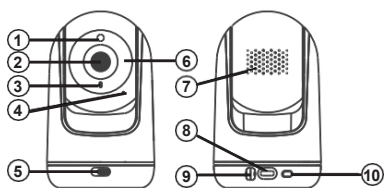

1. Sensor de luz
2. Objetivo de la cámara
3. Indicador LED de encendido
4. Micrófono
5. Interruptor ON/OFF
6. Luz infrarroja
7. Altavoz
8. Conector para adaptador
9. Sensor de temperatura
10. Botón de emparejamiento

ANTES DE USAR


INICIO RÁPIDO DEL VIGILABEBÉS

Primer paso



Paso

2

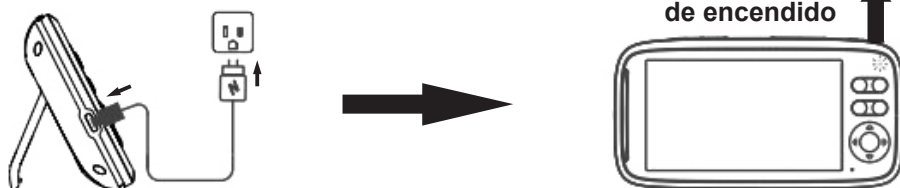

Paso

3



Primer paso

Suministre corriente a la unidad del bebé (cámara) desde la red local. Inserte la clavija del adaptador en la unidad del bebé y enchúfela a la toma de corriente.

Encienda la cámara colocando el interruptor ON/OFF en la posición "I". El indicador LED se ilumina en azul es decir, la unidad está operativa.

Paso 2

Cargue la batería de la unidad de padres antes de utilizarla por primera vez o cuando muestre que la batería se drena.


Inserte la clavija del adaptador en la unidad de padres y enchúfela a la toma de corriente. El indicador LED azul de carga de la batería se enciende.

Paso 3

Pulse el botón de ENCENDIDO/APAGADO del monitor y manténgalo pulsado durante al menos 3 segundos para encender el monitor. Asegúrese de que el indicador LED rojo está encendido.

¡ATENCIÓN! Utilice únicamente los adaptadores suministrados por el fabricante.

ESTADO DEL MONITOR

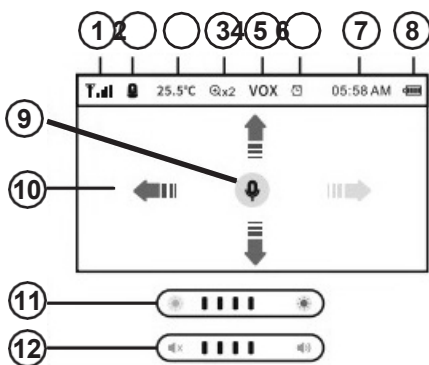


1. Indicador de intensidad de la señal
2. Indicador de la cámara seleccionada
3. Temperatura en la habitación del bebé
4. Nivel de zoom
5. Función VOX activada
6. Alarma activada
7. Hora actual
8. Batería
9. Función activada Comunicación bidireccional
10. Función de panorámica e inclinación activada
11. Brillo de la pantalla
12. Control de volumen

FUNCIONES PRINCIPALES

Coloque la unidad del bebé (cámara) en un lugar adecuado (una mesa, por ejemplo) y apunte el objetivo hacia la zona que desee vigilar. Ajuste la unidad del bebé hasta obtener la imagen deseada en el monitor.



¡ATENCIÓN! No coloque la unidad del bebé en la zona de acceso del bebé. Si se producen interferencias en la imagen o el sonido, coloque los dispositivos en lugares diferentes y asegúrese de que no estén demasiado cerca de otro dispositivo eléctrico.

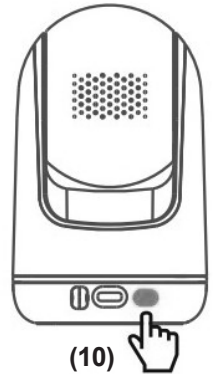EMPAREJAMIENTO DE LAS UNIDADES



Las unidades son emparejadas previamente por el productor.

En caso de que se interrumpa la conexión entre las unidades, realice las siguientes acciones para emparejar los dispositivos.


Seleccione en el "MENÚ" principal el icono  "CÁMARA", añada la cámara () y pulse el botón de emparejamiento de la cámara (10).

IMPORTANTE

Para activar las funciones, pulse el botón "OK" y "MANU" (9) del monitor. En la parte izquierda de la pantalla aparecen los iconos de cada función. Utilizando los cursores de movimiento "↑", "↓", "←", "→" puede moverse en el menú y submenú de cada función. Para confirmar cada función, pulse "OK".

Para cada una de las funciones verás una descripción en el idioma que hayas seleccionado, explicando también

las subfunciones.

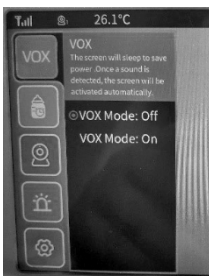

VOX o ACTIVACIÓN POR VOX

Cuando la función VOX está activada, la pantalla de vídeo LCD sólo se enciende cuando la unidad del bebé detecta sonido. Si no se detecta sonido, la pantalla se apaga para ahorrar energía.

Para activar el modo VOX, **seleccione** Modo **VOX ON**.



ALARMA


Con la selección de esta función puede crear, modificar o eliminar ya programar alarma.

Para activar la alarma, seleccione "Alarma:....." y la hora de **a c t i v a c i ó n** (después de 1, 2, 4 ó 6 horas) o configure otra hora en el submenú.

"Fijar hora".

Para desactivar la alarma, seleccione "[Alarma: Off](#)".

Para repetir la alarma programada, seleccione "[Repetir: Si](#)".

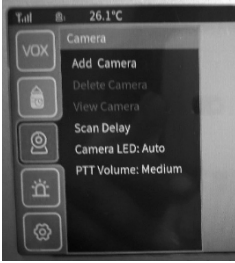


CÁMARA



Añadir una cámara: existe la posibilidad de añadir 4 cámaras simultáneamente.

LED de la cámara (LED de la cámara): Automático/Encendido/Apagado (Auto/On/Off)

Nivel de volumen por comunicación bidireccional (volumen PTT): Bajo/Medio/Alto

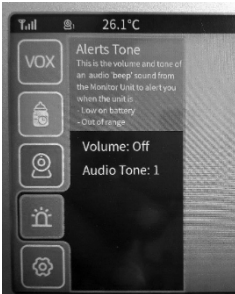

SONIDO DE ADVERTENCIA



Esta función está relacionada con el nivel de volumen y el tono de la notificación de audio.

del monitor, cuando:

- Batería baja
- Fuera de rango

En el submenú "Volumen", puede seleccionar entre 5 (1, 2, 3, 4, 5) niveles y Tono de audio - entre 3 tonos.



AJUSTES



- Hora: para formato 12 o 24 horas (formato 12H o formato 24H)
- Volumen - 6 niveles
- Brillo - 7 niveles
- Idiomas: Inglés/ Francés/ Alemán/ Italiano/ Español/ Portugués/ Turco/ Ruso/ Búlgaro
- Unidad de temperatura - °C (Celsius) o °F (Fahrenheit)
- Antiparpadeo: 50 Hz o 60 Hz

Nota: Cambia al modo alternativo si la pantalla parpadea en determinadas condiciones de iluminación.

- Información del sistema: proporciona información sobre el modelo del vigilabebés de vídeo.
- Restablecimiento de fábrica: proporciona información para restablecer los ajustes de fábrica del vigilabebés de vídeo tras la confirmación ("OK").

VISIÓN NOCTURNA

La unidad para bebés (cámara) dispone de diodos infrarrojos de alta intensidad para captar imágenes nítidas en la oscuridad.

REPRODUCTOR MUSICAL

Pulsa el botón de nanas de la unidad de padres para reproducir música.
Vuelve a pulsar el botón de nanas y las melodías dejarán de sonar.

COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL

Pulse la tecla de comunicación bidireccional ON/OFF del monitor. Esto le permitirá hablar con su hijo a través del altavoz de la unidad del bebé (cámara). Aparecerá un símbolo de micrófono en el centro de la pantalla LCD de vídeo de la unidad de padres.

FUNCIÓN ZOOM

Pulse el botón ZOOM hasta 2 veces en la pantalla. Con la tercera pulsación, la imagen vuelve a su estado original.
tamaño.

ÁNGULO PANORÁMICO y RECORRIDO DE CÁMARA

Mantenga pulsados los botones "v", "n" y "<", ">", para controlar a distancia el ángulo vertical u horizontal adecuado de la cámara. Suelte el botón para salir de este modo.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- No pise el cable de alimentación y evite que se retuerza, especialmente alrededor de los conectores, la toma y el punto en el que el cable sale de la unidad.
- Guarda las unidades para los padres y el bebé y los adaptadores de modo que tengan suficiente ventilación.
No los cubras con ropa, toallas, fundas, etc.
- Desenchufa siempre los aparatos de los enchufes cuando haya truenos o si no vas a utilizarlos durante mucho tiempo.
- No sumerja las unidades para padres o bebés en agua, ni las lave con agua corriente.
- Limpie las piezas del vigilabebés y los adaptadores con una toalla seca después de apagar las unidades y desenchufar los adaptadores de la red eléctrica.
- Las huellas dactilares y el polvo en el objetivo de la unidad del bebé pueden afectar al rendimiento de la cámara. Evite tocar el objetivo con los dedos.
- Guárdelo en un lugar seco y fresco.

CONSEJOS PARA UN USO CORRECTO:

- Asegúrese de que todas las piezas de los productos funcionan correctamente.
- Asegúrese de que las unidades de padres y bebés tienen cobertura total.
- Asegúrese de que la batería de la unidad de padres está completamente cargada;
- Asegúrese de que la unidad del bebé está enchufada a la red eléctrica mediante el adaptador y de que hay electricidad en la red.

CHIPOLINO

1 Goliamokonarsko shosse, Plovdiv, BULGARIA

www.chipolino.com