


kikka boo



EDEN *pushchair*

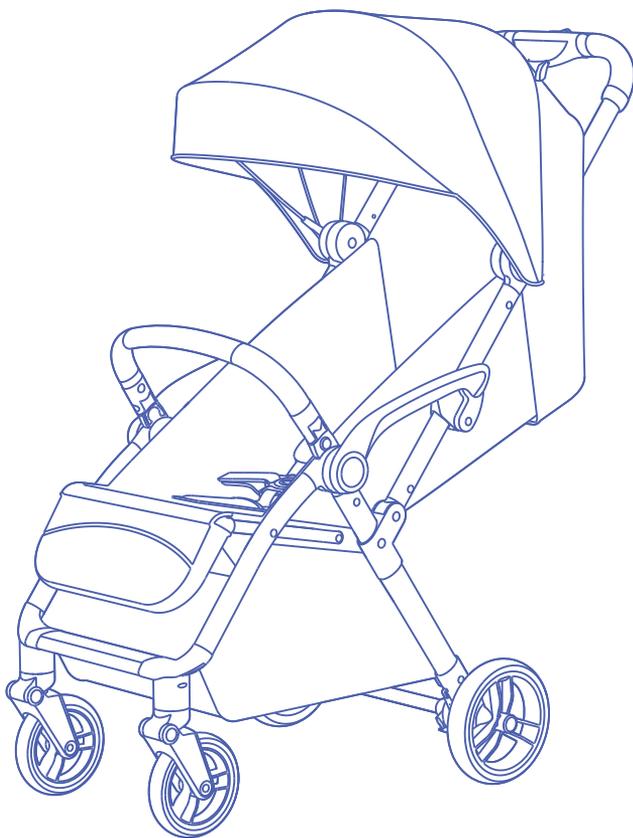

up to 22kg

INSTRUCTIONS FOR USE





ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА - INSTRUCCIONES DE USO - INSTRUÇÕES DE USO - ISTRUZIONI PER L'USO - MODE D'EMPLOI -
GEBRAUCHSANWEISUNG - INSTRUCIUNI DE FOLOSIRE - INSTRUKCJA UŻYCIA - UPUTSTVO ZA UPOTREBU - УПАТСТВО ЗА
УПОТРЕБА - ИНСТРУКЦІЇ ПО ІСПОЛЬЗОВАНІЮ - ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ - UPUTE ZA KORIŠTENJE - NÁVOD
K POUŽITÍ - INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - KULLANIM İÇİN TALİMATLAR -
تعليمات للاستخدام




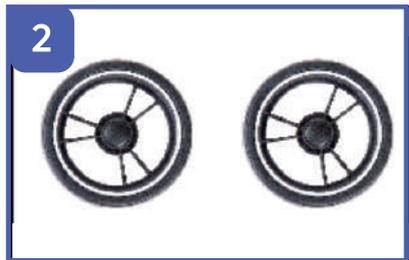
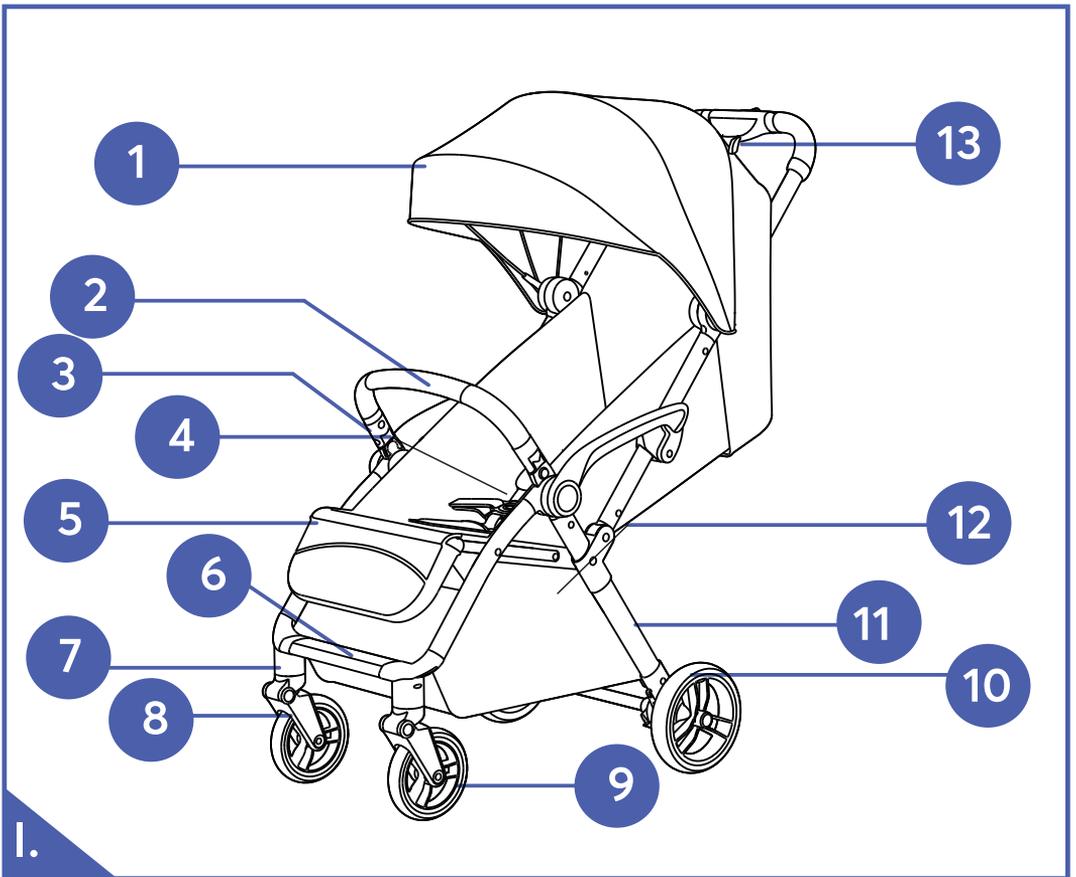


II.



max 22 kg

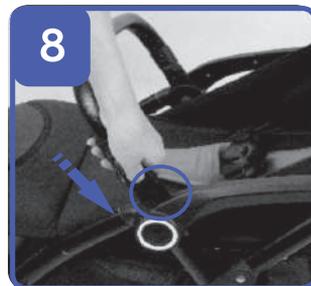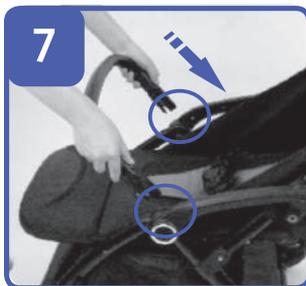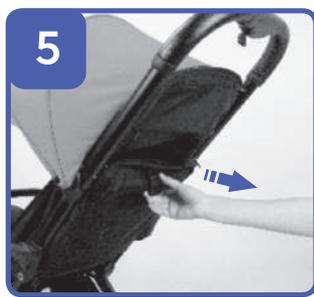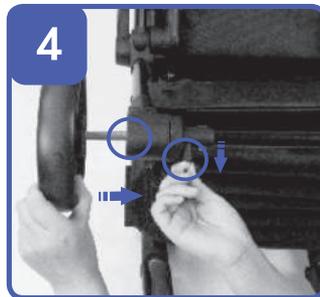

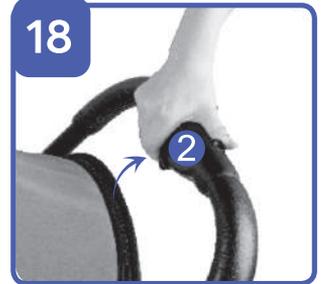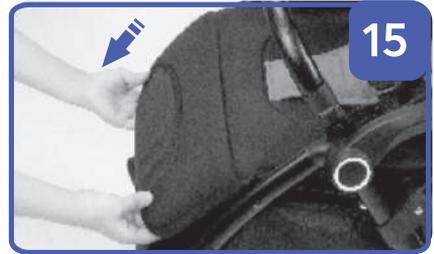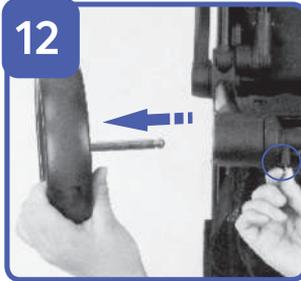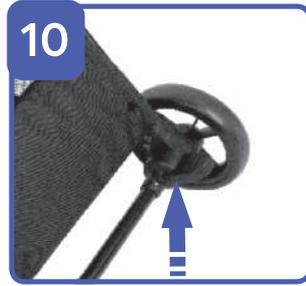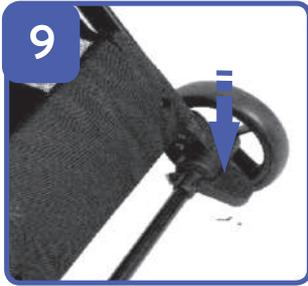

ADVERTENCIA

Nunca deje al niño desatendido.

ADVERTENCIA

Este producto es adecuado desde el nacimiento hasta el peso del niño hasta los 22 kg o

ADVERTENCIA

los 4 años, lo que ocurra primero.

ADVERTENCIA

Asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo estén enganchados antes de su uso.

ADVERTENCIA

Para evitar lesiones, asegúrese de que el niño se mantenga alejado al desplegar y plegar este producto.

ADVERTENCIA

No permita que el niño juegue con este producto.

ADVERTENCIA

Utilice un arnés tan pronto como el niño pueda sentarse sin ayuda.

ADVERTENCIA

Utilice siempre el sistema de retención.

ADVERTENCIA

Verifique que el cuerpo del cochecito o la unidad del asiento o los dispositivos de fijación del asiento del automóvil estén correctamente

ADVERTENCIA

acoplados antes de su uso.

ADVERTENCIA

Este producto no es adecuado para correr o patinar.

ADVERTENCIA

Este producto está diseñado para ser utilizado desde el nacimiento del bebé. Deberá utilizar la posición más redinada para los recién nacidos. El

ADVERTENCIA

niño recién nacido no puede sentarse y mantener la cabeza erguida sin ayuda. Por lo tanto, no fije el respaldo en posición sentada para niños menores de 6 meses.

ADVERTENCIA

No se añadirá ningún colchón/cojín adicional.

ADVERTENCIA

Solo se pueden utilizar repuestos entregados o recomendados por el fabricante/distribuidor.

ADVERTENCIA

El dispositivo de estacionamiento debe activarse al colocar y retirar a los niños.

La cesta de la compra puede soportar una carga máxima de 2 kg.

Cualquier carga adherida a la manija y/o en la parte posterior del respaldo y/o en los costados del vehículo afectará la estabilidad del vehículo. Carga máxima de la bolsa de accesorios 1 kg. No

cuelgue bolsas adicionales.

Compruebe periódicamente si hay piezas sueltas. Realice una inspección de rutina, mantenga, limpie y/o lave regularmente el vehículo.

El vehículo debe utilizarse solo para un niño.

No se deben utilizar accesorios que no estén aprobados por el fabricante.

Asegúrese de que los cinturones de seguridad estén colocados correctamente.

Solo se deben utilizar repuestos entregados o recomendados por el fabricante/distribuidor.

Este producto cumple con EN 1888-1:2018+A1:2022; EN 1888-2:2018+A1:2022

I. PARTES

1. Pabellón; 2. Apoyabrazos delantero; 3. Botón de liberación rápida del reposabrazos delantero; 4. ¿Cinturones de seguridad? 5. Reposapiés; 6. Reposapiés; 7. ¿Orientación de la

rueda delantera? 8. Paleta de liberación rápida de la rueda delantera;

9. ¿Rueda delantera? 10. ¿Rueda trasera? 11. Pedal de freno de la rueda trasera; 12. ¿Cesta de la compra? 13. Botón de plegado

II. COMPONENTES

1. ¿Ruedas delanteras? 2. Ruedas traseras? 3. ¿Módulo principal? 4. Tablero de seguridad

III-IV. ASAMBLEA

Verifique que todas las piezas estén incluidas en el paquete. Para cualquier pieza faltante o defectuosa, comuníquese con el servicio al cliente de inmediato. Para

garantizar la vida útil de la carriola, utilícela correctamente según las instrucciones y realice una inspección minuciosa con regularidad.

DESPLEGANDO EL MARCO (Ver Figuras 1-2)

Coloque el marco en el suelo como se muestra en la imagen. Tome el mango y tire hacia afuera y hacia arriba. El cochecito está completamente desplegado cuando escuche el sonido de "dici".

INSTALACIÓN DE LAS RUEDAS DELANTERAS (Ver Figura 3)

1. Levante el marco delantero e inserte completamente la rueda delantera en el orificio de montaje debajo del marco. Repita el paso para la otra rueda delantera.

2. Antes de usar, tire de las ruedas delanteras hacia abajo para verificar si están instaladas correctamente.

INSTALACIÓN DE LAS RUEDAS TRASERAS (Ver Figura 4)

1. Inserte la rueda trasera en el orificio de montaje en el costado del marco como se muestra en la imagen.

2. Antes de usar, tire de las ruedas delanteras hacia abajo para verificar si están instaladas correctamente.

AJUSTE DEL RESPALDO (Ver Figuras 5-6)

1. Use el botón de ajuste del respaldo para ajustar la posición del asiento como se muestra en la imagen. Tome el botón de ajuste y tire hacia afuera.

2. Tome el botón de ajuste del respaldo y tire hacia abajo para bajar la posición del respaldo.

INSTALACIÓN DEL APOYABRAZOS (Ver Figuras 7-8)

1. Inserte ambos extremos del reposabrazos en los orificios del asiento hasta que escuche un "dici". Tire de los dos extremos del reposabrazos para comprobar si están correctamente instalados.

FRENO DE RUEDA TRASERA (Ver Figuras 9-10)

1. Mueva la barra de freno hacia abajo y las ruedas se frenarán. Levante la barra de freno hacia arriba para liberar el freno.

INSTALACIÓN RUEDAS DELANTERAS (Ver Figura 11)

Presione la paleta de liberación rápida y tire hacia abajo de la rueda delantera como se muestra en la imagen.

INSTALACIÓN DE LA RUEDA TRASERA (Ver Figura 12)

Presione la paleta de liberación rápida y tire hacia afuera de la rueda trasera como se muestra en la imagen.

AJUSTE DE LA CARCASA (Ver Figura 13)

Tire y empuje la capota como se muestra en la imagen para desplegar y plegar la capota.

AJUSTE DEL REPOSAPIÉS (Ver Figuras 14-15)

Presione los botones en la parte posterior del reposapiés hacia abajo o hacia arriba para ajustar la posición del reposapiés como se muestra en la imagen.

USO DE CINTURONES DE SEGURIDAD (Ver Figura 16)

Aplicamos el cinturón de seguridad de cinco puntos para garantizar la seguridad del bebé. Los cinturones se pueden ajustar según las necesidades del bebé.

Presione el botón para liberar el cinturón de seguridad como se muestra en la imagen.

PLEGABLE (Ver Figuras 17-18)

1. Presione el botón 1 en el mango como se muestra en la imagen, presione el botón 2 como se muestra en la imagen, luego la carriola se pliega automáticamente.

2. El plegado de la carriola está terminado como se muestra en la imagen.

CAIDAD Y MANTENIMIENTO

El cochecito requiere un mantenimiento periódico. Debido a su uso previsto (uso exterior en superficies), es necesario observar las siguientes pautas de mantenimiento para su correcto funcionamiento.

1. Los elementos metálicos se pueden limpiar con un paño húmedo con detergente suave. Una vez limpio, séquelo para evitar la corrosión.

2. La tapicería se puede limpiar con un paño húmedo con un detergente suave. Una vez limpia la tapicería se debe secar colgada en un lugar no expuesto a la luz solar prolongada o dejar

extenderse en un lugar bien ventilado.

3. No lave la tapicería en una lavadora, no la seque en secadora ni la remoje durante periodos prolongados.

4. No use lejía. Utilice únicamente detergentes suaves.

5. Si el producto se moja, seque los elementos metálicos y déjelos desplegados hasta que estén completamente secos en un lugar bien ventilado.

6. No exponga el producto a la luz solar durante periodos prolongados ya que la tapicería y los elementos plásticos pueden decolorarse o dañarse.

7. Las piezas móviles deben tratarse periódicamente con agentes lubricantes y de limpieza de evaporación rápida, como WD-40.

8. Los cinturones de seguridad y otros elementos ajustables deben revisarse periódicamente.

9. La arena, la sal y otros contaminantes deben eliminarse de las ruedas, los frenos y la suspensión con regularidad. No utilice lubricante en lugares expuestos a la entrada de arena.

10. Evite el contacto con agua salada (agua de mar, brisa marina, sal para carreteras) para evitar la corrosión.





Kika Group Ltd.
Vasil Levski 121
4000 Plovdiv, Bulgaria
office@kikkaboo.com
+359 32 51 51 51

 Kikkaboo Bulgaria
 kikkabooworld

KikkaBoo España S.L.
Pol. ind., Los Álamos s/n, Fase II, Nave 17
18230 Atarfe (Granada), España
oficina@kikkaboo.com
+34 919 148 299

 Kikkaboo Spain
 kikkaboospain

www.kikkaboo.com